SAMSUNG

Mode d’emploi

SC-750
SC-751
SC-760
SC-761S

ASPIRATEUR TRAÎNEAU

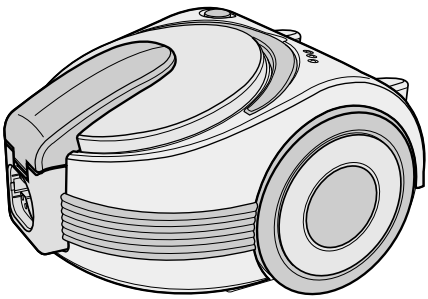

❋ Avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement ce mode d’emploi.
❋ Uniquement pour utilisation intérieure.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. ATTENTION : N'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette humide ou sur un sol humide. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou des liquides.
3. Si vos enfants utilisent ou se trouvent à proximité de l'aspirateur, surveillez-les attentivement car cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.
4. N'utilisez jamais l'appareil sans réservoir à poussière. Videz le réservoir avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
6. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
7. Avant tout débranchement de la prise électrique, mettez toujours l'aspirateur hors tension à l'aide du bouton d'arrêt prévu à cet effet. Avant de vider ou d'entretenir le réservoir à poussière, mettre l'aspirateur hors tension.
8. La prise doit être débranchée avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de réparation.
9. Évitez d'utiliser une rallonge.
10. Pour toute anomalie de fonctionnement, consultez la section «problèmes et solutions» de ce manuel. Si le problème persiste, contactez le service après-vente qualifié.
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
12. Cet appareil est destiné à un usage domestique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type « point vert ».

1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

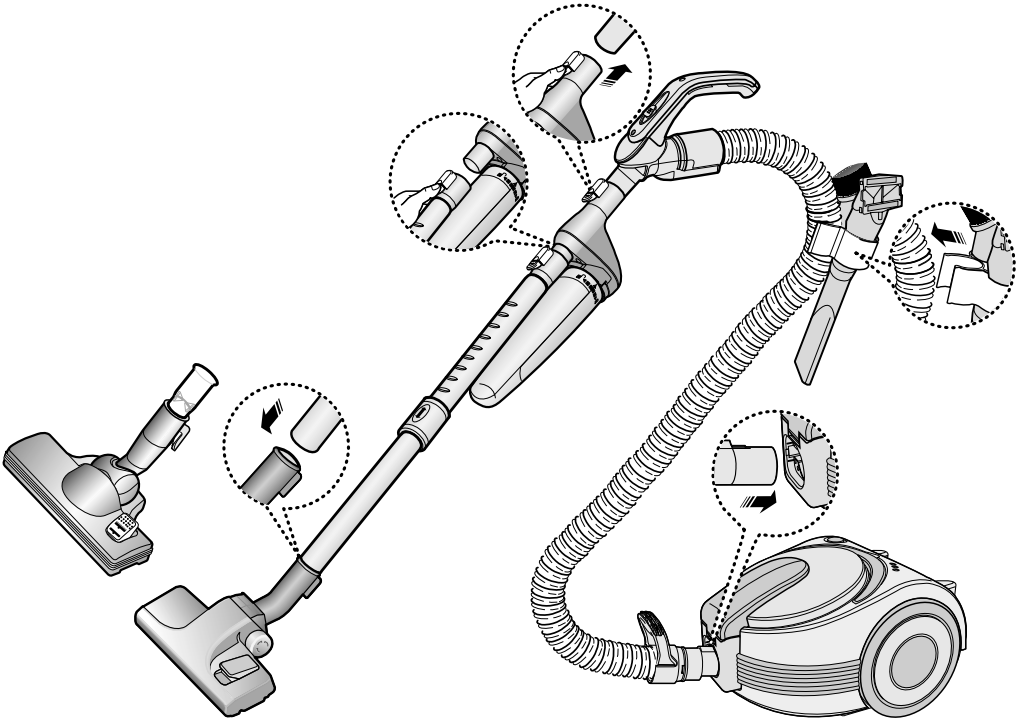

► Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

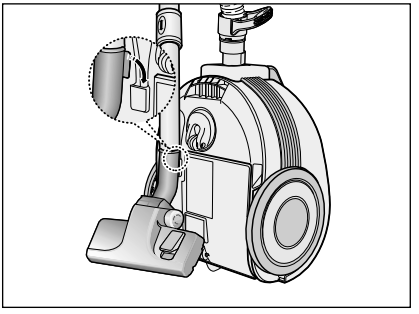

Pour le stockage, placer la tête d'aspiration sur l'appareil.

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 CÂBLE D'ALIMENTATION

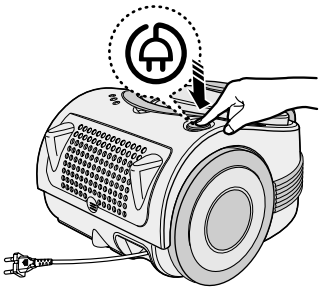

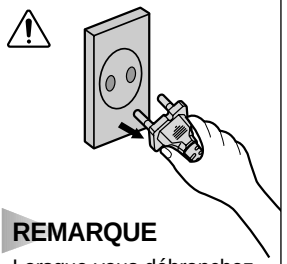

REMARQUE

Lorsque vous débranchez votre aspirateur, veillez à saisir la prise et non le câble.

2-2 MODÈLE AVEC LA COMMANDE SUR LA POIGNÉE

- **GLISSIÈRE EN POSITION ARRÊT**

  L'aspirateur s'éteint. (mode stand by)
- **GLISSIÈRE VERS MAX**

  La capacité d'aspiration augmente progressivement pour atteindre son maximum et vice-versa.

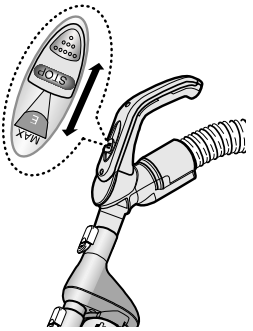

2-3 UTILISATION DU SYSTÈME BI-PURE

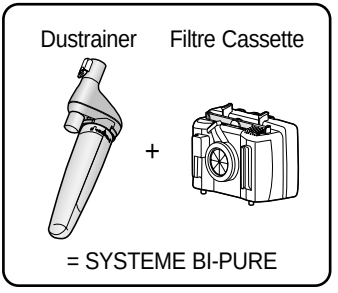

2-4 UTILISATION DES ACCESSOIRES

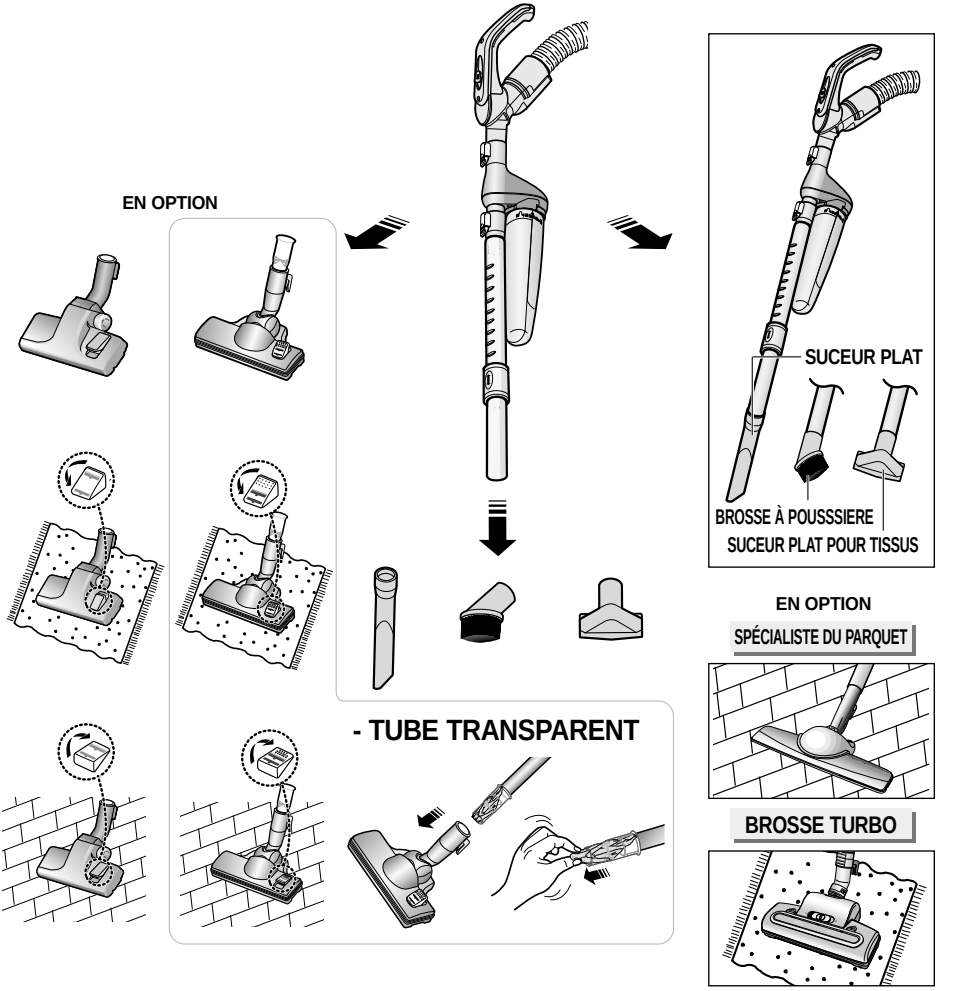

3 TÉMOIN FILTRE PLEIN

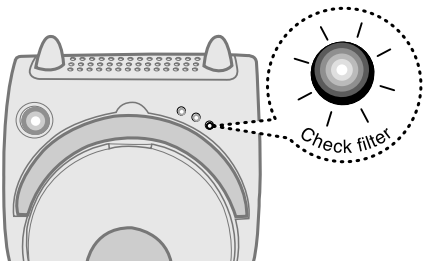

Lorsque le voyant est allumé contrôler le filtre-cassette ou le Dustrainer

4 SYSTÈME BI-PURE:ENTRETIEN DU FILTRE-CASSETTE

- VIDER LE FILTRE-CASSETTE

1

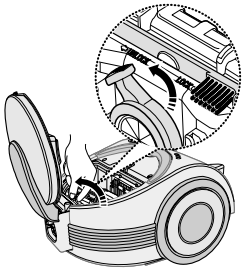

2

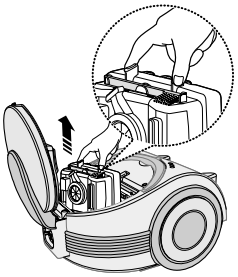

3

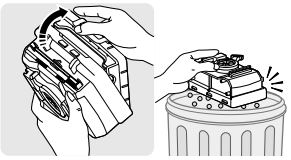

4

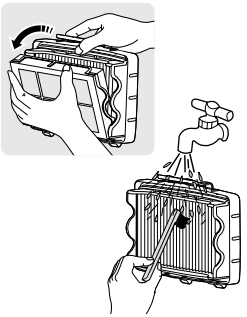

• Passer une brosse humide sur la surface du filtre afin d'enlever la fine couche de poussière obstruante.

5

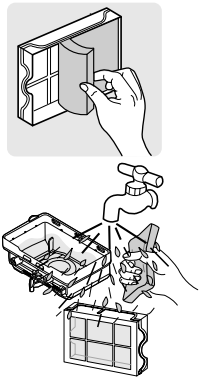

6

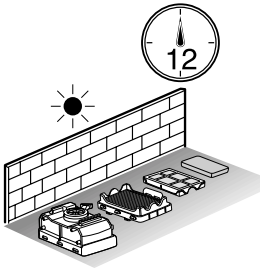

• S'assurer que les parties filtres du filtre-cassette sont bien sèches avant de le remettre en place.
• Accordez-lui 12 heures de séchage.

7

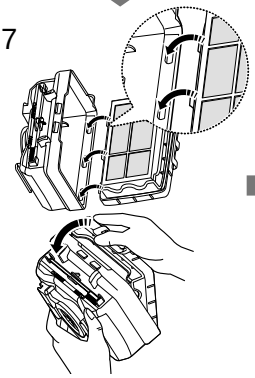

8

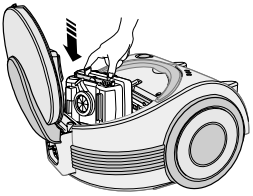

9

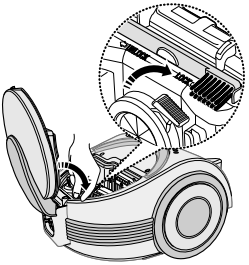

REMARQUE

Le filtre-cassette doit être brossé à l'eau même s'il n'est pas plein, dans les cas suivants:

- Lorsque le témoin lumineux Filtre Plein reste allumé
- Lorsque l'aspiration est faible
- Lorsque la Turbo Brosse ne fonctionne pas correctement.

5 ENTRETIEN DU RÉSERVOIR «DUSTRAINER» (en option)

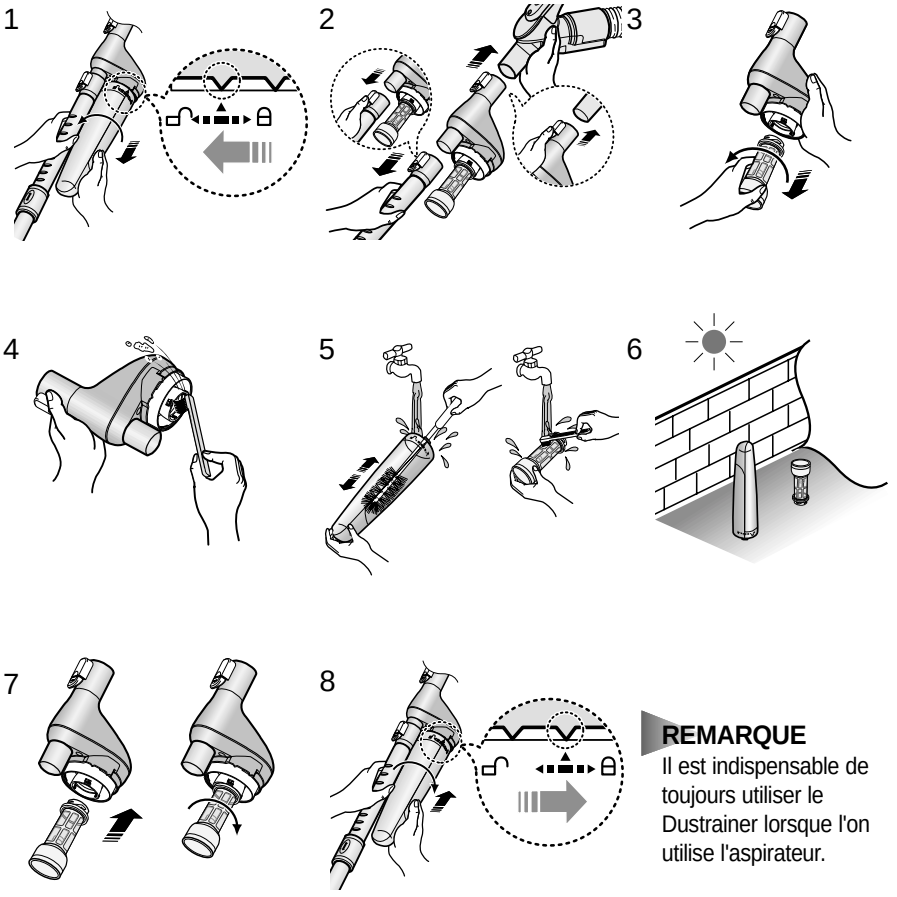

REMARQUE
Il est indispensable de toujours utiliser le Dustrainer lorsque l'on utilise l'aspirateur.

- NETTOYAGE DE L'INTERIEUR DU RÉSERVOIR DUSTRAINER

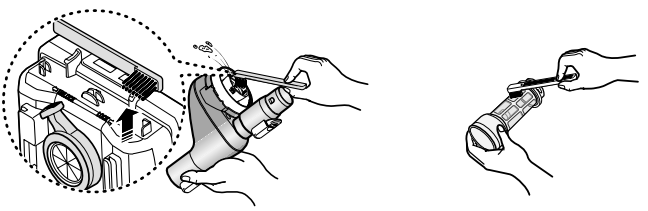

6 NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE

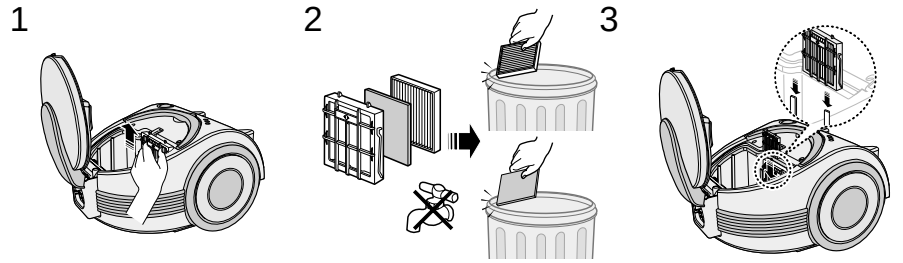

REMARQUE : Evitez que le filtre situé à la sortie moteur ne soit saturé; la puissance d'aspiration pourrait être réduite et le moteur pourrait être endommagé.

7 FILTRE DE SORTIE

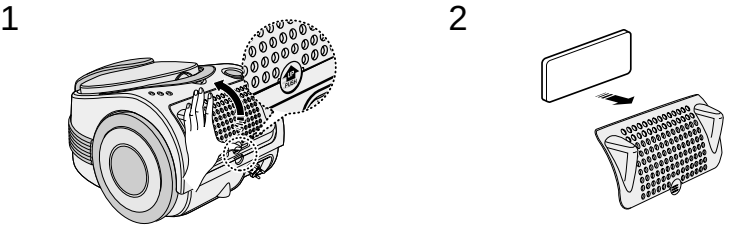

- PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffe.	Vérifier le câble, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration baisse graduellement.	Tête, tuyau d'aspiration ou flexible bloqué.	Enlever l'objet.
Le câble ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le câble n'est entortillé ou mal enroulé.	Tirer la corde de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du câble.
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.	Fissure ou trou dans le tuyau.	Contrôler le tuyau flexible et le faire remplacer si nécessaire

8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Caractéristiques	Unité	SC-761S	SC-760	SC-751	SC-750
Puissance maximale	W	1600	1600	1600	1500
Dépression	Kpa	29	29	29	28
Débit d'air	dm3/s	39	39	39	38
Niveau sonore	dBA	78	78	78	78
Capacité sac à poussières	L	Système Bi-Pure	Système Bi-Pure	Système Bi-Pure	Système Bi-Pure
Contrôle de la puissance		à la poignée	à la poignée	à la poignée	à la poignée
Enrouleur du cordon		oui	oui	oui	oui
Indicateur poussières		Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Type de tube		Télescopique	Télescopique	Télescopique	Télescopique
Brosse		Turbo / Smart	Parquet / Smart	Smart	Smart
Piège à objets		Oui	Oui	Oui	Oui
Filtration		Hepa	Hepa	Hepa	Hepa
Rayon d'action	m	9.2	9.2	9.2	9.2
Longueur tuyau / cordon	mm	890 / 6000	890 / 6000	890 / 6000	890 / 6000
Accessoires	Nbre	3	3	3	3
Brosse à meubles		Oui	Oui	Oui	Oui
Suceur plat		Oui	Oui	Oui	Oui
Suceur à coussins		Oui	Oui	Oui	Oui
Poids net / brut du corps	kg	4.9 / 9.6	4.9 / 8.9	4.9 / 8.9	4.9 / 8.9
Dimensions (nettes) (L*W*H)	mm	267/210/335	267/210/335	267/210/335	267/210/335
Dimensions (brutes) (L*W*H)	mm	310/331/552	310/331/552	310/331/552	310/331/552
Coloris		Aluminium Silver	Bleu Platinium	Platinium Silver	Platinium Silver

NOTE : En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ses aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modifications sans préavis.

9 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date d'achat : -
Revendeur : -

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

SAMSUNG ELECTRONICS

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

08 25 08 65 65

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC